

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民樂里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉古興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司


台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：大統實業股份有限公司 台南市新樂路72-1號 TEL:(06)2631270  
產地：中國

# kolin

## 歌林暖風機 FH-993NV

### 使用說明書

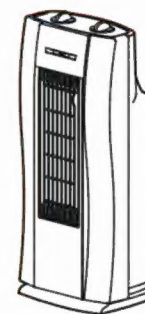

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

## 目錄

緊急處理方法 / 規格	1
注意事項	2-3
各部名稱 / 使用安全距離	4
使用方法 / 簡易故障排除	5
清理方法	6

## 緊急處理方法

1. 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起並通知本公司服務單位處理。
2. 本產品之電源線若有任何損壞時，請送至本公司服務單位處理切勿自行維修，以免發生危險。

## 規格表

機 型	FH-993NV
額定電壓 / 頻率	~110V/ 60Hz
消耗功率	清淨溫風： 600W
	清淨熱風： 1200W
機體尺寸	高47.8 x 寬21 x 深17 cm
淨 重	約3.2公斤
附加功能	奈米光觸媒、負離子

## 注意事項


<p><b>！</b> 遵行</p>  <p>電源線插頭務必確實插入到底。</p>	<p><b>！</b> 遵行</p>  <p>請單獨使用15A以上之插座。勿與其它電器共用插座，以防止意外發生。</p>
<p><b>禁止</b></p>  <p>請勿以水沖洗機器或用濕的手接觸電器部品以免發生觸電或其它危險。</p>	<p><b>禁止</b></p>  <p>嚴禁修理技術人員以外的人進行分解、修理、改造，以防止觸電或因異常動作而發生危險。</p>
<p><b>！</b> 遵行</p>  <p>拔除插頭時，請勿直接拉扯電線，以免觸電或造成機器損壞。</p>	<p><b>禁止</b></p>  <p>嚴禁小孩幼童使用或接觸以防止燙傷、觸電或其它危險。</p>
<p><b>禁止</b></p>  <p>使用中或使用後請勿觸碰出風口處，以防高溫而燙傷。</p>	<p><b>禁止</b></p>  <p>手於潮溼的狀態下，請勿以手拉下插頭，以防止觸電而受傷。</p>
<p><b>禁止</b></p>  <p>電源線受損或插頭損壞時請勿使用，以防止觸電、火災或其它危險。</p>	<p><b>禁止</b></p>  <p>勿靠近窗簾、易燃物附近使用，以防引起火災或其它危險。</p>



## 注意事項



禁止

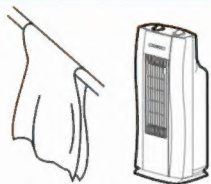

請勿作為烘乾等用途，以免  
造成機器損壞或引發其它危險。



禁止



勿將衣服、棉被等覆蓋於本體上  
使用，以免造成機器損壞或引發其它危險。




禁止



濾網未裝入時，請勿進行運轉。




禁止

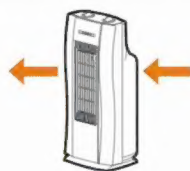

請勿堵塞溫風吹出口及吸氣口。




禁止

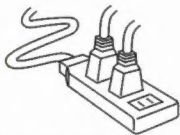

請勿使用延長線以防止引發電線走火  
或其它危險。



禁止

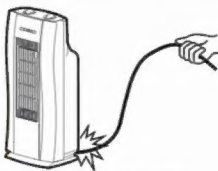

嚴禁拉扯電源線來移動本體，以防電線、  
插頭受損而發生觸電或引發火災。




禁止



請勿作寵物暖爐使用，以防寵物損壞  
本體或電源線引發火災或其它危險。



禁止

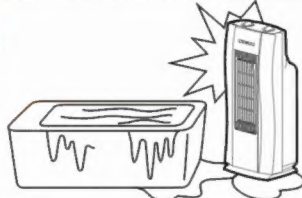

請勿在高溫、潮溼或有水處使用。




遵行



使用完務必將插頭拔出，以防  
燙傷或因絕緣劣化導致漏電或發生危險。





禁止

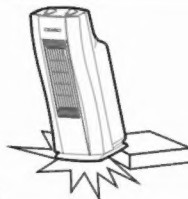

請勿放置於凹凸不平處  
使用，以防止翻倒斷電而無法使用。

## 各部名稱

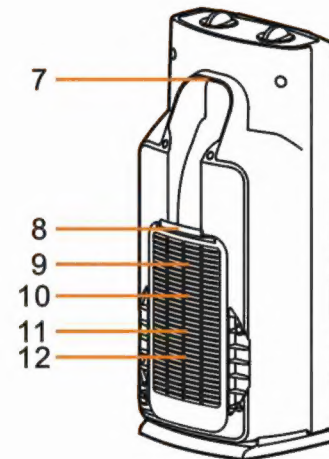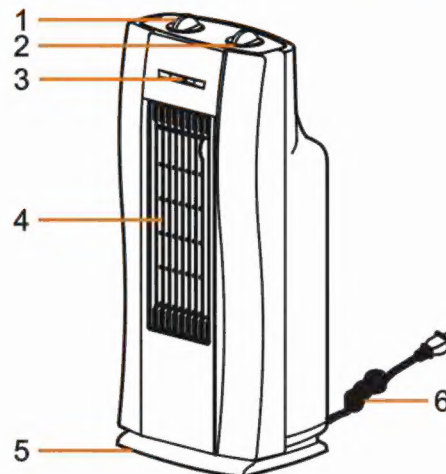


- 1-定時開關
- 2-功率開關
- 3-負離子產出口
- 4-出風口

- 5-傾倒開關
- 6-電源線
- 7-把手
- 8-濾網蓋

- 9-進氣口
- 10-UV LED裝置
- 11-光觸媒濾網
- 12-永久濾網

## 使用安全距離

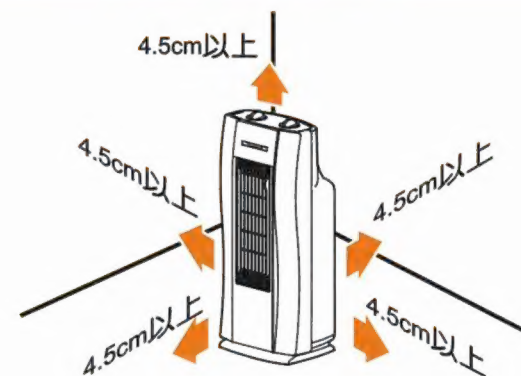

## 使用方法



### 定時開關：

欲設定時間，請將定時器開關  
轉至預設定之時間，時間到達  
運轉即停止。

### 運轉開關：

1. 清淨涼風
2. 清淨溫風(600W)
3. 清淨熱風(1200W)

### 註：

1. 運轉時，負離子產生器與奈米光觸媒亦開始動作。
2. 預設定時間在一小時內，請先轉至一小時以上，再轉回所希望設定的時間。
3. 放置於毛毯上時，傾倒開關有可能會起動而無法通電，此時請移動本體改放於平實地面使用。
4. 不使用時請將開關轉至“關”的位置，長時間不使用時，請將插頭拔下。
5. 本機器雖附有定時器，但就寢或遠離使用區時，請確實注意安全。
6. 濾網過髒時會減低暖房效能，安全裝置也會啟動，請注意定時清潔。

## 簡易故障排除

1. 檢查前須先將開關轉至“關”的位置，再將電源插頭拔掉。
2. 當機體發生異常時，請詳細閱讀使用說明書，並按下表檢查。
3. 若有任何問題，請送至本公司服務單位處理。

狀 況	檢查部份
無法運轉	開關是否轉到“關”的位置？
	插頭是否有確實插牢？
	傾倒開關是否啟動？(確定是否放置於平穩處)
	確定家中插座是否正常？
停止運轉 (無熱風)	吹出口及吸氣口是否有阻塞？
	濾網是否骯髒？(會造成溫度異常上升，溫度保護器動作。)

## 清理方法




清理時務必將插頭拔出，以防觸電受傷。



務必待本體完全冷卻後，以防觸碰高溫部而受傷。


### 濾網：

1. 按下濾網蓋將濾網卸下。
2. 以吸塵器先將污垢吸出(一個月約一次)
3. 污垢不易清理時，可先浸泡在已加入中性清潔劑之水中後，再以水龍頭清洗。
4. 洗完後讓其自然晾乾。
5. 晾乾後再按原理方式組裝。

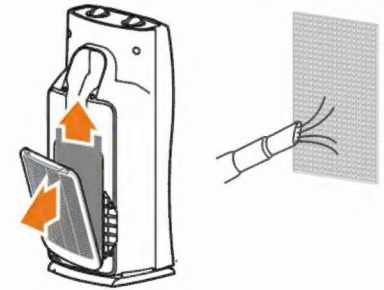

### 本體：

1. 將柔性布放置於加入中性清潔劑之水中後，再將布擰乾，將污垢擦拭掉即可。
2. 吹出口、開口部及操作開關周圍，請以吸塵器將灰塵吸出即可。

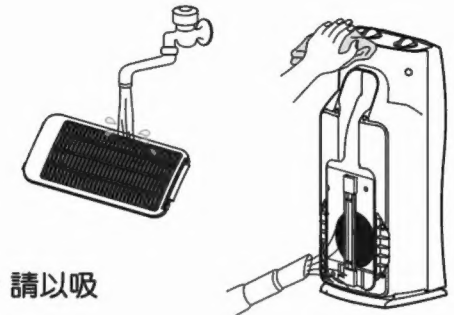

請勿使用鹼性清潔劑、汽油、酒精或其稀釋液等以防機器外殼變色或變質。

